

TECNOGEN
TECNOLOGIE GENERALI S.r.l.
da 20 anni al servizio della sicurezza

Tecnogen produce anche



Versione "Light" di Blindocar Block System. Un'ottima sicurezza per la tua auto. In vendita solo nei negozi di autoricambi o presso la grande distribuzione.



L'antifurto meccanico-elettronico per la moto unico al mondo. In vendita solo presso le concessionarie moto.

Installando MOTOMET® ti assicuri a partire dal **21 per mille** (tasso per Puglia e Campania) Furto Totale - Parziale - Incendio - Rapina scoperto **5** più Franchigia **solo con primarie compagnie con noi convenzionate**

la soluzione ideale per

microcar e smart



SUV




autovetture e station wagon



camper



veicoli commerciali

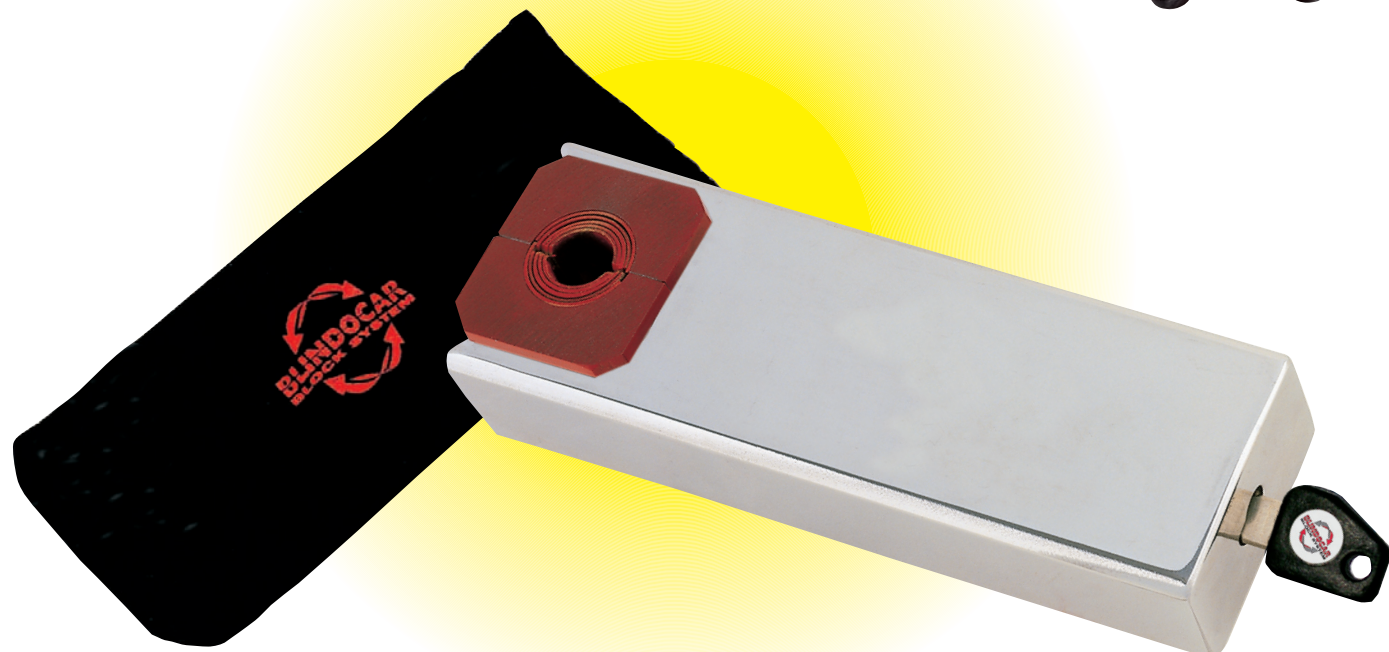

prodotto da **TECNOGEN TECNOLOGIE GENERALI S.r.l.**
stabilimento ed uffici: via provinciale pianura, loc. san martino 5 - 80078 pozzuoli - na
servizio clienti 081.8531644 - fax 081.3032766 - www.blindocar.it - info@blindocar.it

* escluso il furto con sollevamento dell'auto caratteristiche e dati tecnici non sono impegnativi e possono essere modificati senza alcun preavviso

BREVETTO N. 1285877

BLOCCA L'ASSE DI STERZO



PRODOTTO ITALIANO

l'antifurto* antitrascinamento con sistema di bloccaggio dell'asse di sterzo



perché vuoi che ti rubino l'auto?

www.blindocar.it

Grafica Volpicelli - 081.8309370



L'AFFIDABILITA'

Blindocar® Block System è un nuovo rivoluzionario dispositivo antifurto per autoveicoli, installabile su gran parte delle auto attualmente in circolazione (consulta l'elenco).

Il sistema di bloccaggio **Blindocar®** comprende solo due componenti: la boccola da installare definitivamente sull'asse di sterzo dell'auto, ed il corpo di bloccaggio da inserire all'occorrenza sulla boccola stessa, che blocca l'asse rendendo il veicolo inguidabile. L'inserimento di **Blindocar®** impedisce l'uso della tecnica del "trascinamento" del veicolo.


L'EFFICACIA

BLINDOCAR®: UN SISTEMA "ANTITRASCINAMENTO"

Il "trascinamento dell'auto" è la principale tecnica di furto. Infatti il ladro, in pochi secondi, rompendo il bloccasterzo di serie e tagliando gli eventuali fili di collegamento di antifurti elettronici (sirene, satellitari, ecc.), riesce tranquillamente a spostare di poche centinaia di metri l'auto senza "metterla in moto".

Ecco come fa. Disinserisce il freno a mano, mette il cambio in "folle" e tramite la spinta di un altro autoveicolo (poggiandosi al paraurti) si allontana rapidamente nascondendola. Successivamente, con calma sostituisce la centralina (immobilizer) e riesce così a portarla via "definitivamente".

LA POSIZIONE DI BLINDOCAR® OBBLIGA IL LADRO A LAVORARE FUORI DALL'AUTO CON LO SPORTELLO APERTO, INGINOCCHIATO PER TERRA E CON LA TESTA ED IL BUSTO SOTTO LA PLANCIA. CHI RISCHIEREBBE TANTO?

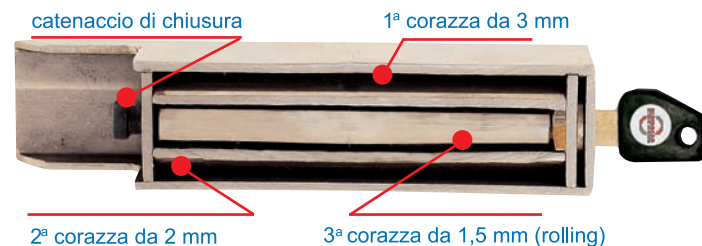

La sua struttura compatta e tutti i suoi componenti sono interamente realizzati in acciaio inox ad alta resistenza, cosa che unitamente ad un'attenta progettazione computerizzata in CAD, lo rende difficilmente attaccabile da forzatura, scasso e taglio. Si compone di una 1ª corazza esterna di spessore 3mm la quale racchiude nel suo interno una ulteriore 2ª corazza da 2mm. A protezione della serratura e dei suoi componenti, vi è anche un vero e proprio sistema antitaglio brevettato, costituito dalla 3ª corazza, **Rolling®** la quale, in caso di attacco, **ruotando**, rende **Blindocar®** difficilmente attaccabile da qualunque tentativo di taglio, facendo slittare la lama del seghetto. Un sofisticato e solido sistema di chiusura, mediante la penetrazione del suo catenaccio all'interno della boccola montata sull'asse di sterzo, rende il corpo solidale con l'asse stesso, impedendone di fatto la rotazione e quindi la guida del veicolo. Inoltre il corpo racchiude nel suo interno la boccola, proteggendola da eventuali tentativi di "svitare" i suoi perni di fissaggio, cuore del sistema.

Blindocar® Block System è dotato di una serratura di altissima sicurezza nota per qualità e precisione. Il suo cilindro, protetto meccanicamente con un sistema antistrappo e antisfondamento, è composto da undici lamelle contrapposte tutte in acciaio widia, le quali impediscono l'apertura sia con destrezza (grimaldelli e spadini) che con trapano. Le due chiavi in dotazione, il cui formato è protetto dalla duplicazione in tutto il mondo, sono costruite con materiale autolubrificante ad alta resistenza alla rottura.

LA SICUREZZA

BLINDOCAR®: METTI AL SICURO LA TUA AUTO


**ANTI TRAPANO
ANTI ESTRAZIONE
ANTI SFONDAMENTO**

**PROTEZIONE
ANTI STRAPPO**



FACILE DA INSTALLARE - SEMPLICE DA USARE

Il sistema di bloccaggio **Blindocar® Block System** prevede un solo componente da installare: la boccola. Si monta in meno di dieci minuti senza dover smontare, bucare, saldare o modificare nulla dell'auto. Il montaggio avviene installando intorno all'asse di sterzo, al di sopra dei pedali, la boccola in dotazione serrando i quattro perni. La speciale coppia di grani (o perni), una volta inseriti e serrati, garantiranno la perfetta tenuta della boccola intorno all'asse stesso. Il sistema, grazie alle sue cinque coppie di adattatori per diametri assi da 16 a 26mm, è installabile sulla maggior parte delle auto in commercio (consulta l'elenco).

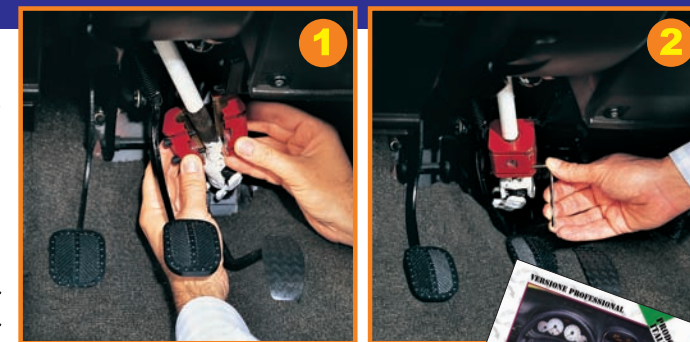

All'occorrenza, basta inserire il corpo di bloccaggio **1** nelle apposite guide della boccola **2** e ruotare la chiave estraendola. **3** In tal modo il corpo di bloccaggio è reso solidale con l'asse di sterzo impedendone la rotazione e la guida del veicolo.



CONVENIENTE DA ACQUISTARE

BLINDOCAR®: UN DISPOSITIVO "RIUTILIZZABILE"

Lo compri una sola volta e in caso di sostituzione dell'auto lo sposti da un'auto all'altra purchè compatibile (consulta l'elenco sul sito web www.blindocar.it)



Installando BLINDOCAR® ti assicuri a partire dal **18** (tasso per Puglia e Campania) **per mille** Furto Totale - Parziale - Incendio - Rapina scoperto **10** più Franchigia solo con primarie compagnie con noi convenzionate



NON MODIFICA E NON MANOMETTE L'AUTO