

## **Anleitung zur Montage der Schonbezüge für Transporter, Busse und PKW**

### **Generelles:**

1. Um das Beziehen der Sitze zu erleichtern kann man die Vordersitze ausbauen. Die Montage sollte zu zweit erfolgen! Vergessen Sie hierbei nicht die Batterie abzuklemmen und 5 Minuten zu warten bevor Sie die Steckverbindung der Sitze lösen. Es ist NICHT notwendig die Sitze auszubauen!
2. Die Schlaufen können zusammengeknotet oder mithilfe der mitgelieferten Klammern eingehangen werden. Achten Sie hierbei darauf, dass Sie eine ordentliche Spannung drin haben. Nachdem alle Haken eingehangen sind prüfen Sie ob irgendwo noch mehr Spannung möglich ist und spannen Sie ggf. etwas nach.
3. Falls keine Einschnitte drin sind müssen die bei der Montage durchgeführt werden.
4. Die Bezüge müssen mindestens bei Raumtemperatur aufgezoogen werden.
5. Die Bezüge können mit herkömmlichen Innenraumreinigern gereinigt werden. Es darf unter keinen Umständen chlorhaltiger Reiniger benutzt werden!
6. Ein Bild für den Schnitt sehen Sie auf der letzten Seite der Anleitung!

---

### **Beim Beziehen der Rückenlehnen ( Vordersitze ) unbedingt folgendes beachten !**

**Der Klettverschluss hat einen Schutz drauf, dieser muss bei der Montage, sobald die Lehne richtig sitzt, vorsichtig entfernt werden damit der Klettverschluss nicht mit dem Innenfutter in Kontakt kommt und dieses ggf. beschädigt!**

Die obigen Punkte sind in der Reihenfolge auch hier zu beachten, nur mit dem Unterschied, dass man den Bezug der Rückenlehne vorher linksrum wenden und dann drüberziehen sollte.

Das heißt, wie beim Beziehen von Bettdecken, wo man den frischen Bezug erst falschherum dreht, die Eckspitzen der Decke festhält und dann den Bezug über die Bettdecke zieht. Also bei diesen Bezügen erst die falsche Seite nach Außen drehen, danach die obersten Ecken ( da wo die Kopfstützen reinkommen ) festhalten und langsam nach unten hin drüberziehen.

---

### **Sitzfläche beziehen:**

Den Bezug richtig anpassen und mithilfe der Bänder und der Haken unter dem Sitz einhängen. Beachten Sie hierbei, dass Sie den Bezug natürlich zwischen dem Plastikteil und der Sitzfläche durchdrücken müssen und den Bezug mithilfe der Haken und der Gummizüge unter dem Sitz einhängen müssen.

**NICHT DEN BEZUG ÜBER DIE PLASTIKTEILE DER SITZE ZIEHEN!**

**Mehrmaliges anpassen kann notwendig sein !**

---

### **Rückbank beziehen (sofern ein Komplettsset bestellt wurde):**

Bei der Rückenlehne der Rückbank ist zu beachten, dass die Schlaufen hinten zusammengeführt werden sollen. Die Reißverschlüsse in den Bezügen sind dafür da, dass die Lehne geteilt umgeklappt werden kann (sofern die Funktion im Fahrzeug vorhanden ist). Es kann notwendig sein die Gurtführung der Lehne zu demontieren und Einschnitte für die zu machen.

Die Sitzfläche kann ausgehangen werden, das erleichtert die Montage nochmal zusätzlich. Hier muss dann der Bezug komplett drübergezogen und befestigt werden. Falls Gurtschlösser vorhanden sind muss der Bezug um die Gurtschlösser gezogen und unter der Sitzfläche befestigt werden. Sollten die Gurtschlösser vollständig von der Sitzfläche umgeben sein müssen hier kleine Kreuzschnitte gemacht werden wo die Gurtschlösser nachher durchgezogen werden. Bitte fangen Sie hier klein an.

Erforderliche Einschnitte für die Stangen der Kopfstützen müssen auch durchgeführt werden!

**BEI MANCHEN MODELLLEN SIND MEHR KOPFSTÜTZENBEZÜGE ALS NOTWENDIG ENTHALTEN! DAS LIEGT DARAN, DASS ES VERSCHIEDENE KOPFSTÜTZENFORMEN GIBT UND WIR DIE BEZÜGE FÜR BEIDE FORMEN BEILEGEN. BITTE MONTIEREN SIE DIE RICHTIGEN BEZÜGE AUF IHRE KOPFSTÜTZEN!**

### **WICHTIGER HINWEIS:**

Der Lehnenbezug der Vordersitze besitzt einen Klettverschluss, welcher immer zusammengehalten werden sollte. Nur beide Teile des Klettverschlusses sollten zusammengeführt werden, vermeiden Sie hier einen Kontakt mit dem Innenfutter oder dem Stoff außen, da dies die Bezüge beschädigen kann. Das liegt einfach daran, dass wir hier einen sehr starken Klettverschluss verarbeiten.

**Bei einem Tausch der Ware o.Ä. ist es wichtig, dass die Bezüge sich im Auslieferungszustand befinden und keine Beschädigungen aufweisen, seien Sie hier bitte vorsichtig mit dem Klettverschluss!**

**Hier finden Sie Links zu den Videos zur Montage unserer Schonbezüge:**

**[https://www.youtube.com/watch?v=H7Efq-vAr\\_c](https://www.youtube.com/watch?v=H7Efq-vAr_c)**

**[https://www.youtube.com/watch?v=bUbnemD\\_9wY](https://www.youtube.com/watch?v=bUbnemD_9wY)**

## **Anleitung zur Montage der Sitzbezüge für Golf 1 Cabrio, Golf 3 Cabrio, Golf 4 Cabrio, Audi 80 Cabrio, VW Käfer und andere älteren VW Fahrzeuge**

### **Generelles:**

1. Um das Beziehen der Sitze zu erleichtern und ein optimales Ergebnis zu erzielen, sollten die Sitze ausgebaut und geteilt werden. Die Montage sollte zu zweit erfolgen!
  2. Die Schnüren (sofern vorhanden) sollten so stark wie möglich gespannt und festgeknotet werden. Bitte beachten Sie, dass die Schnüren der Befestigung des Bezuges dienen!
  3. Bei der Montage müssen alle Plastikteile an den Sitzen entfernt werden. Nur so ist ein optimales Ergebnis zu erzielen!
  4. Die Bezüge müssen mindestens bei Raumtemperatur aufgezogen werden.
  5. Die Bezüge können mit herkömmlichen Innenraumreinigern gereinigt werden. Es darf unter keinen Umständen chlorhaltiger Reiniger benutzt werden!
  6. Bei der Sitzfläche und der Lehne der Vordersitze muss der alte Bezug draufbleiben!
  7. Sofern bei unseren Bezügen für die Rückbank Schlaufen für Stangen vorhanden sind, müssen die alten Bezüge der Rückbank abgezogen werden und es muss hier mit den alten Stangen gearbeitet werden.
  8. Unter Umständen müssen Sie bei den Kopfstützen den alten Bezug abziehen und die Stangen rausnehmen um den Bezug zu montieren.
- 

### **Rückenlehnen hinten beziehen:**

1. Eine Person stülpt den Bezug vorsichtig und gleichmäßig über den Sitz. Dabei den Bezug handflächig anfassen, um die Spannkraft zu verteilen. Die zweite Person drückt währenddessen die Seitenbacken des Sitzes zusammen, damit der Bezug beim Aufziehen nicht strapaziert wird.
2. Den Bezug bis zum totalen Anschlag aufziehen, die Konturen anpassen, so dass der Bezug ordentlich sitzt. Mehrmaliges anpassen kann notwendig sein !
3. Falls vorhanden, die von innen angenähte Seile spannen. Eine Person spannt dabei wieder den Bezug und die andere Person verschnürt die Seile.
4. Jetzt anfangen die Ausschnitte für vorhandene Plastikteile/ Führungen anzufertigen. Sobald die Ausschnitte angefertigt sind, den Bezug nochmals anpassen und durch die Schnüre bzw. durch die Reißverschlüsse endgültig befestigen.

### **Beim Beziehen der Rückenlehnen ( Vordersitze ) unbedingt folgendes beachten !**

Die obigen Punkte sind in der Reihenfolge auch hier zu beachten, nur mit dem Unterschied, dass man den Bezug der Rückenlehne vorher linksrum wenden und dann drüberziehen sollte. Das heisst, wie beim Beziehen von Bettdecken, wo man den frischen Bezug erst falschherum

dreht, die Eckspitzen der Decke festhält und dann den Bezug über die Bettdecke zieht. Also bei diesen Bezügen erst die falsche Seite nach Aussen drehen, danach die obersten Ecken ( da wo die Kopfstützen reinkommen ) festhalten und langsam nach unten hin drüberziehen.

Dies ist notwendig, damit der Bezug 100% ig sitzt. Diese Bezüge werden bewusst etwas enger geschnitten, damit die Innenflächen sich so nah wie möglich an die Sitze ansetzen. Beim spannen stets darauf achten, dass keine Falten entstehen, weder seitlich noch auf den Flächen. Um dies zu vermeiden, soll der Stoff in alle Richtungen gespannt werden. Dies erreichen Sie durch richtiges schnüren.

Zum spannen verwenden sie bitte die mitgelieferte Schnur. Die für die Vorspannung benötigte Länge der Schnur ermitteln, den Rest abschneiden und für die Nachspannung verwenden.

FALLS VORHANDEN ! SIND NICHT BEI ALLEN MODELLEN VORHANDEN !

---

### **Sitzfläche beziehen:**

1. siehe Punkt 1 – 3, Rückenlehne beziehen.

### **Kopfstützen beziehen:**

Erst eine Ecke der Kopfstütze soweit wie es möglich ist hineinstecken, dann anpassen und anschließend den Rest der Kopfstütze hineinstecken. Den Bezug bis zum totalen Anschlag aufziehen, die Konturen anpassen, so, dass der Bezug ordentlich sitzt.

**Mehrmaliges anpassen kann notwendig sein !**

Anschließend zwei Streifen für die Stangen der Kopfstützen in der Dicke der Stangen hineinschneiden.

Tip: Erst lieber ein bisschen zu wenig und dann „ pö a pö „, so viel, wie es gerade notwendig ist. Danach den Klettverschluss schließen.

**WICHTIG FÜR AUDI A3:** Bei den Kopfstützen von dem Audi A3 kann es notwendig sein schon vor dem Beziehen der Kopfstützen hineinzuschneiden. Diese sind nämlich ganz anders geformt ! Dann am Besten vorab nur zwei Streifen auf der selben Höhe der Stangen schon mal vorsichtig vorschneiden, aber dabei nicht zu tief schneiden. Nachdem die Kopfstütze endgültig bezogen ist die notwendigen Spalten den Stangen entsprechend in Breite und Tiefe langsam bis zur 100% igen Passform weiterschneiden.

---

### **Ausschnitte anfertigen:**

Damit die Bezüge so echt aussehen wie vom Werk, sind keine Öffnungen (für Kopfstützen, Sitzversteller, usw.) vorangefertigt.

Man muss alle Plastikabdeckungen, so weit es geht, abbauen, Bezüge aufziehen und an den nötigen Stellen, wo z.B. Befestigungspunkte für die Plastikabdeckungen sind, kreuzweise mit einem scharfen Messer bzw. Skalpell einschneiden. Danach die Plastikteile wieder aufsetzen.

An Stellen, wo der Abbau von Plastikteilen mit großem Aufwand verbunden ist oder unmöglich scheint, wie z.B. bei Mercedes die Rückenlehnenversteller oder die Abdeckungen für die Kopfstützenführungen, muss man folgenderweise vorgehen:

1. Bezug so weit es geht rüberziehen und gespannt halten.
2. Die Stellen, wo die Plastikteile sitzen abtasten und die Kante mit Kreide markieren.

3. Mit einem scharfen Messer oder Skalpell kreuzweise Einschnitte machen. Und zwar so, dass das Kreuz innerhalb der markierten Fläche sitzt und ca. 4-6mm vor dem markierten Rand aufhört.
4. Überreste (Dreiecke) abschneiden.
5. Vorsichtig den entstandenen Ausschnitt über die Plastikabdeckung stülpen.
6. Mit einem Schlitz-Schraubenzieher die Kante des Bezuges unter die Plastikabdeckungen schieben.

---

### **Beziehen der Türverkleidungen (sofern vorhanden):**

#### **Golf 1 Cabrio:**

Die Türpappe demontieren und den alten Bezug abziehen.

Sowohl die Türpappe, als auch den neuen Bezug mit Sprühkleber versehen und aufsetzen. Der Bezug ist hier an den Rändern bewusst größer geschnitten, sodass Sie die Ränder umklappen müssen.

Die Ränder umklappen und mit KURZEN Tackernadeln rundherum tackern und die Türpappe wieder einsetzen.

Einschnitte für den Türgriff usw. müssen entsprechend vorgenommen werden, hierzu den Absatz „Ausschnitte anfertigen“ beachten.

#### **Audi 80 Cabrio:**

Den alten Bezug abziehen und den neuen Bezug mit Sprühkleber versehen.

Den neuen Bezug aufkleben.

Der Bezug ist hier an den Rändern bewusst größer geschnitten, sodass Sie die Ränder nach dem Aufkleben sauber zuschneiden müssen.

Einschnitte für den Türgriff usw. müssen entsprechend vorgenommen werden, hierzu den Absatz „Ausschnitte anfertigen“ beachten.

---

### **Beziehen der Querkopfstütze hinten beim Golf 3 und Golf 4 Cabrio:**

Die Querkopfstütze muss komplett demontiert und von der Gurtführung vollständig befreit werden.

Unser Bezug wird komplett draufgezogen, angepasst und geschlossen.

Daraufhin müssen Einschnitte für die Gurtführung an der Hinterseite und auf den Schultern der Querkopfstütze vorgenommen werden.

Um die Querkopfstütze wieder auf die Bügel zu hängen, müssen auch Einschnitte vorgenommen werden.


Die Pappe, welche hinten dran ist, wird nicht mehr benötigt, da die Hinterseite nun mit unserem Bezug bezogen ist.

Nur wenn Sie wirklich all diese Punkte genauestens beachten und umsetzen kann eine absolut perfekte Passform und Optik entstehen.

Grüße und viel Erfolg

P.S.: Es wäre sehr nett, wenn sie uns Bilder Ihres erfrischten Innenraumes an [info@k-maniac.de](mailto:info@k-maniac.de) mit den Angaben Ihres Fahrzeuges zumailen würden. Danke.

## Skizze für das Ausschneiden bei den Plastikteilen:

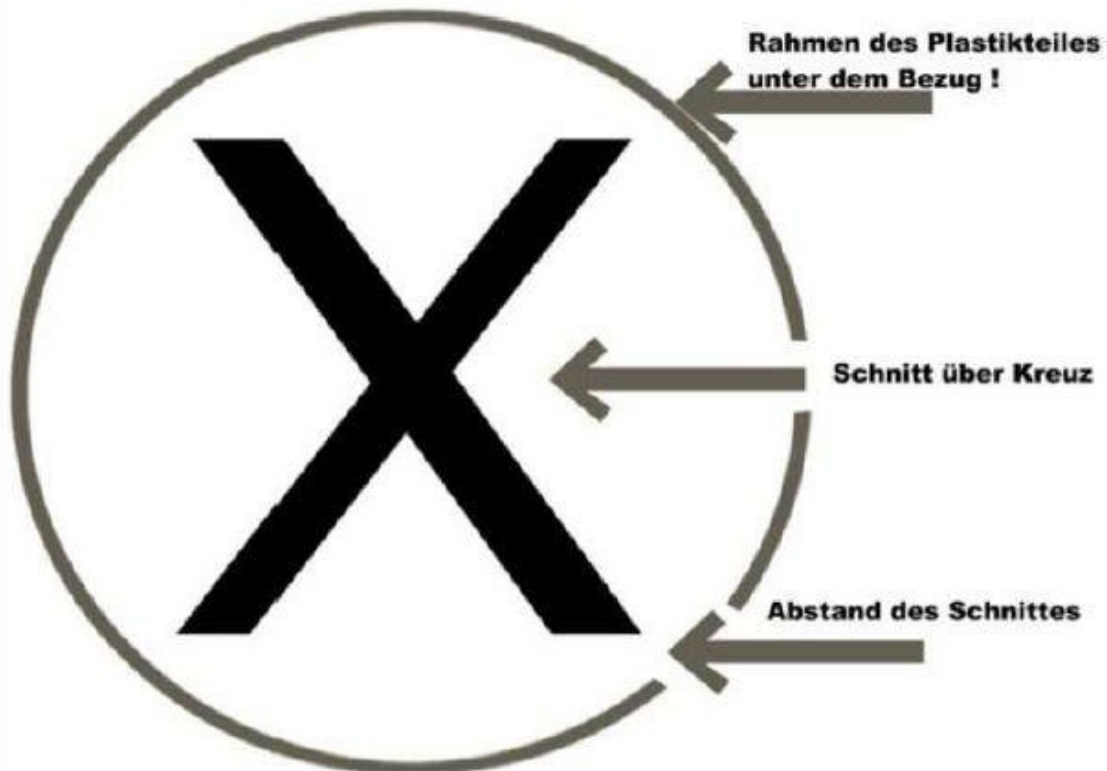

**Anschliessend wird das Plastikteil durch den Spalt gezogen ( angefangen an einer Ecke ) bis alle Ecken unter dem Bezug liegen !**

**Jetzt mit einem Schlitzschraubenzieher die Kanten des Bezuges unter die Abdeckung schieben !**

**So entsteht die richtig besattelte Optik. Das Plastikteil wird im Grunde genau wie "der Knopf einer Jacke durch den Schlitz" gezogen.**