



## Montageanleitung Staukiste T5/T6/T6.1

### Lieferumfang:

- 1x Staukiste
- 1x Linsenkopfschraube M6x45
- 2x Unterlegscheibe M6
- 1x selbstsichernde Mutter M6

### Montagehinweise:

Wir empfehlen eine feste Verschraubung der Kiste mit dem Sitzgestell des Beifahrersitzes. Andernfalls kann sich die Staukiste bewegen und im Falle eines Unfalls Schaden anrichten. Van-Zubehör.de übernimmt keine Verantwortung für unsachgemäße Montage. Bei Unsicherheiten schreiben Sie uns bitte eine Mail – wir stehen Ihnen gerne mit Rat und Tat zur Verfügung.

Mail: [info@van-zubehoer.de](mailto:info@van-zubehoer.de)

### Was wird benötigt:

- Sechskant 4mm
- 10er Maulschlüssel
- Metallbohrer mind.  $\varnothing 7\text{mm}$

### Montage:

1. Staukiste zwischen Beifahrersitz und Handbremshebel stellen und Deckel öffnen. Staukiste sollte hinten bündig mit dem Sitzgestell der Vordersitzen abschließen (siehe Foto).






2. Beifahrersitz ganz nach vorne schieben und Blende an der Beifahrerseite nach hinten ziehen und entfernen (siehe Foto).



3. Bohrung an der entsprechenden Stelle anzeichnen (siehe Foto). Wenn vorhanden, Körner benutzen. Mindestens ein 7mm Loch bohren.

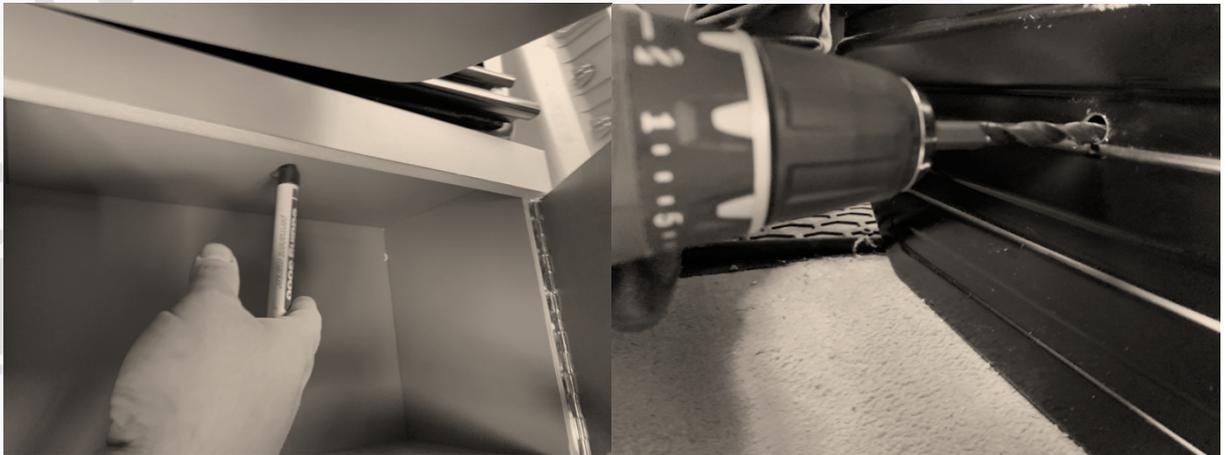

4. Staukiste mit Sitzgestell verschrauben.



5. Blende montieren.
6. Losfahren und Spaß haben 😊